### 取扱説明書

## フィルタ保護アダプタ **ECROPT**

この度は丸茂電機製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。機材を取り付け・設置・使用される前に、この説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。また、大切に保管していただき、必要に応じてご参照ください。



この製品は舞台・スタジオ用照明機材です。



ECROPT-1

定格•仕様					
型式名称	ECROPT-1	ECROPT-2	ECROPT-3		
本体材質	鋼板				
表面仕上げ	黒塗装				
質量	0.6kg	0.5kg	0.7kg		
適合機種	ECR2-26C-750 ECR2-36C-750	ECR2-50C-750	ECR2-ZW3050-750		
フィルタホルダ	195mm X 195mm		245mm X 245mm		


### 機器名板の解説



取扱説明書を必ず読んでから使用してください MADE IN JAPAN MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

- ①舞台・スタジオ用照明機材を表すマークです。 ②型式名称:機材の型式名称を表示します。
- ③上部方向:矢印が上を向く方向が照明機材の上部方向です。
- ④本体質量:照明機材本体の質量を表示します。⑤適合機種:表示された機種に使用してください。

### 各部の名称と使用方法

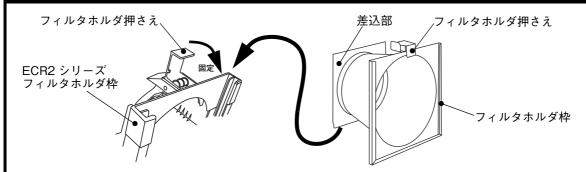

#### 取付方法

- 1. 差込部を適合機種のフィルタホルダ枠に、上から差し込んで取り付けます。
- 2. フィルタホルダ押さえは、確実に固定してください。

#### フィルタホルダの使用方法

- 1. フィルタホルダの大きさに合わせてカットしたカラーフィルタを、フィルタホルダに装着してください。
- 2. フィルタホルダ押さえをスライドさせて開け、フィルタホルダまたはオプションを、上側からフィルタホルダ枠に入れてください。
- 3. 落下防止のために、フィルタホルダ押えを倒して確実に固定してください。



OPMK-3023 1 5-111907

### 警告・注意



警告:取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される場合や、 軽傷または物損的損害の発生する頻度が高い場合に用いています。



- ●このフィルタ保護アダプタは演出空間用の照明機材です。舞台・スタジオなどの演出空間の用途以 には使用しないでください。
  - 一般用照明機材として使用する製品ではありません。



●機材を分解したり改造したりしないでください。 落下・故障の原因となります。



### 注意

注意:取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合や、物的損害 のみの発生する頻度が高い場合に用いています。

#### 屋内の製品です。

●この機材は屋内用の製品です。屋外で使用しないでくだ

屋外で使用すると、さびなどによる機能劣化の原因とな ります。

#### 取扱説明書をお読みください。

●機材の取り付け・設置・使用前に必ず取扱説明書または 注意書きを良くお読みください。また、お読みいただい た後は大切に保管し、必要なときに活用してください。

### 取り扱いは専門家が行ってください。

●機材の取り付け・設置・取り扱い・使用前の準備・点 検・整備の作業は「舞台・テレビジョン照明技術者技能 認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけ の対応は事故をまねくおそれがあります。

#### 取り付け・設置時の注意

●機材の取り付けには方向性があります。本体表示に従っ て正しく取り付けてください。指定以外の取り付けを行 うと機材が落下し、物的損害やけがの原因になります。

#### 使用時の注意

●湿気や水気、埃の多いところでは使用しないでくださ い。さびなどによる機能劣化の原因となることがありま す。

また、埃や紙吹雪が付着したまま使用しないでくださ い。火災の原因となります。

#### 保管について

- ●埃の多い場所や湿度が高い場所での保管は避けてくださ い。さびなどによる機能劣化の原因となります。
- ●再使用するときは点検を行ってから使用してください。 火災・故障の原因となるおそれがあります。

#### 保守点検について

- ●交換部品は、当社指定の純正部品を使用し、取扱説明書 に基づき確実に処置をしてください。 指定外の取り扱いは機材の機能劣化をまねくおそれがあ ります。
- ●地震などの天災の後は、使用前に「舞台・テレビジョン 照明技術者技能認定者」などの専門家が必ず点検を行っ てください。未熟練者だけでの対応は事故をまねくおそ れがあります。

#### 点検と修理

- ●本製品および部品の寿命は、使用頻度、設置環境、取扱 状態、保管管理状態によって異なります。性能及び安全 性の確保のため、正しい維持管理を行ってください。 また日常点検を実施し、点検の結果に従ってそれぞれの 処置をとってください。また日常点検を実施し、点検の 結果に従ってそれぞれの処置をとってください。
- ●使用期間における経年変化、また使用状況によっては部 品の消耗・劣化や絶縁性能の低下がありますので、専門 技術者による定期点検をおすすめします。 定期点検保守契約については、当社にお問い合わせくだ さい。
- ●補修用部品の最低保有期間は8年です。

### フィルタ保護アダプタの日常点検項目および処置

分類	点検項目	日常点検	メーカー
万粮	<b>总快</b> 块日	清掃	修理依頼
本体	差込部、フィルタホルダ枠、その他本体各部に異常変形や損傷はないか。		$\circ$
	可動部の操作は円滑で、確実に固定できるか。		$\circ$
	本体に塵埃や紙吹雪などが付着していないか。	0	

# 🏲 丸茂電機株式会社

●本社・営業部 ●大阪営業所 ●名古屋営業所 ●福 岡 営 業 所

〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24 〒 530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23(満電ビル)

〒 461-0008 名古屋市東区武平町 5-1(名古屋栄ビルディング) 〒 810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45(Q'iz TENJIN) 730-0022 広島市中区銀山町 1-11(フジスカイビル)

TEL.(052)951-7425 TEL.(092)741-4762 TEL.(082)249-6400 TEL.(011)261-0321 TEL.(022)263-0221

●札 幌 営 業 所 ●仙 台 営 業 所 ●沖縄出張所 〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12(都市ビル) 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10(グラン・シャリオビル) 〒 902-0067 沖縄県那覇市安里 2-6-23(インベリアルハイム喜納 1308) TEL.(098)951-0360

TEL.(03)3252-0321

TEL (06)6312-1913